
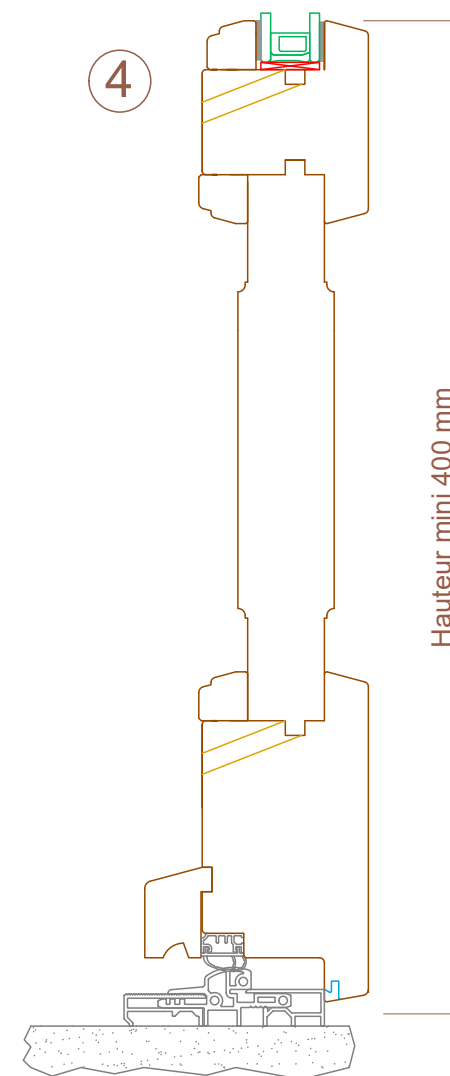
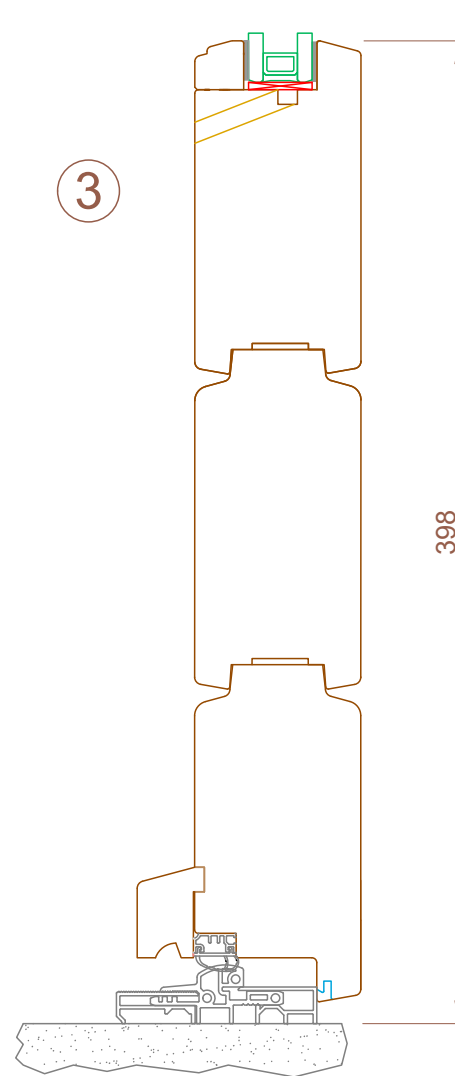
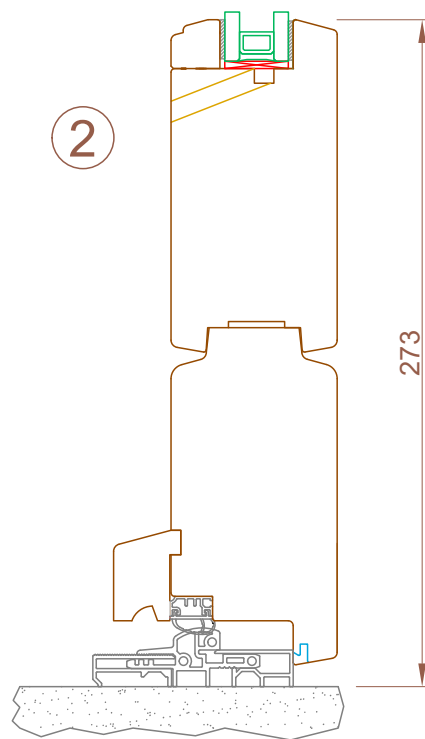


- ① Traverse simple
- ② Soubassement 2 traverses
- ③ Soubassement trois traverses
- ④ Soubassement panneau isolé

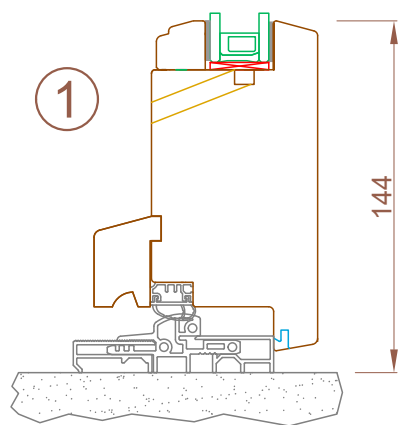

Variantes pour soubassements PF1 et PF2

Gamme
RT 68 - 15°

Indice : 3
Date : 29 / 11 / 2019

 Menuiserie Savoyarde